
Bienvenue

Merci d'avoir acheté l'ensemble pour la maison XMp3! Vous êtes sur le point de vivre l'expérience de la radio satellite XM au bureau, au chalet ou dans une deuxième pièce de la maison.

Contenu de la boîte

télécommande

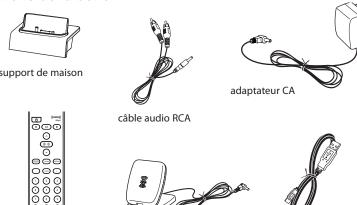

antenne de maison XM

Installation

- 1. Insérez votre radio XMp3 dans le support de maison.
- l'antenne de maison XM.







L'adaptateur de courant résidentiel se branche dans la prise 5V DC. Le câble audio se branche

3. Branchez votre radio XMp3 dans votre chaîne stéréophonique, dans la prise d'entrée audio.

- 4. Pour une réception optimale à l'intérieur, placez l'antenne de maison XM dans une fenêtre orientée vers le sud, ou près de l'une d'elles.
- 5. Pour maximiser la réception du signal, vous pouvez installer l'antenne de maison XM à l'extérieur, orientée vers le sud.

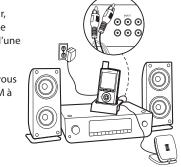

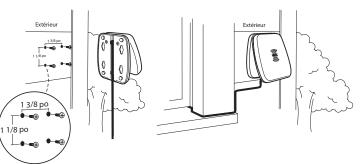

Orientation de l'antenne

Pour une meilleure réception, votre antenne XM devrait pointer en direction d'un espace aérien dégagé, vers le sud où se trouvent les satellites XM. Dans les grandes villes, le réseau de répéteurs de XM aide à augmenter la couverture de signal.

La radio XMp3 peut vous aider à diriger l'antenne afin d'obtenir la meilleure réception possible.

- 1. Sélectionnez menu Settings (réglages) Antenna Aiming (orientation
- 2. Les barres « Satellite » et « Terrestrial » indiquent l'intensité du signal actuel.
- 3. Faites pivoter ou déplacez l'antenne de sorte qu'au moins une des barres soit le plus élevé possible.



GARANTIE

Pioneer Électronique du Canada, Inc. (POC) garantit que les produits XMP3 distribués par POC au Canada qui, après avoir été installés et utilisés conformément au manuel de l'utilisateur inclus avec le produit, ne fonctionnent pas de facon appropriée dans des conditions d'utilisation normales en raison d'un vice de fabrication, et ce, pendant la période de garantie indiquée, seront échangés gratuitement par un produit de valeur comparable, au choix de POC (excluant tout frais d'activation ou de désactivation assumé par l'utilisateur).

dans la prise line out.

La présente garantie limitée s'applique au propriétaire initial du produit Pioneer pendant la période de garantie, à la condition que le produit ait été acheté au Canada chez un distributeur ou un détaillant XM autorisé du Canada. Vous devrez fournir un relevé de caisse ou toute autre preuve d'achat valide indiquant la date de l'achat initial. Si le produit est défectueux, vous devrez, pour vous prévaloir de la présente garantie, retourner le produit à l'endroit où il a été acheté, et ce, à l'intérieur de la période de garantie. Vous êtes responsable du démontage et de la réinstallation du produit et de tout frais applicable d'activation ou de désactivation.

PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS

Radio par satellite portative.....1 an (échange seulement à l'endroit où elle a été achetée) Pile de la radio par satellite portative......90 jours

de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier que ce soit. De plus, un tel produit est strictement vendu « tel quel » et « avec tous ses

lorsqu'ils sont utilisés à des fins commerciales ou professionnelles, ou au sein de toute application industrielle ou commerciale que ce soit. La présente garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une puissance nominale excédant celle indiquée dans les documents se rapportant au produit. La présente garantie ne couvre pas le boîtier ni tout autre élément esthétique, les antennes installées par l'utilisateur, les dommages au produit découlant d'une transformation, d'une modification non autorisée par écrit par Pioneer, d'un accident ou d'un usage inapproprié ou abusif, les dommages produits par la foudre ou une surtension, les dommages subséquents à une fuite, les dommages découlant de piles défectueuses ou de l'utilisation de piles non conformes aux spécifications du manuel de l'utilisateur. La présente garantie ne couvre pas les défectuosités ni les dommages causés par toute tentative de modification du produit, ni par un entretien inadéquat.

INVALIDITÉ DE TOUTE AUTRE GARANTIE. SOUS RÉSERVE DE CE OUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE REPRÉSENTATION.

Pour profiter du service en vertu de la garantie, vous devez présenter votre relevé de caisse indiquant l'endroit et la date de l'achat par la propriétaire initial. Le produit doit être retourné pendant la période de garantie à l'endroit où il a été acheté. Le détaillant échangera le produit défectueux dès que son mauvais fonctionnement aura été confirmé.

Le démontage et la réinstallation du produit et tout frais applicable d'activation ou de désactivation ne sont pas couverts par la présente garantie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour des informations supplémentaires au sujet de ce produit et de sa garantie, veuillez communiquer avec : Le Service à la clientèle Pioneer Électronique du Canada, Inc. 300 Allstate Parkway

Markham (Ontario) L3R 0P2

905-479-4411 1-877-283-5901 http://www.pioneerelectronics.ca

NE RETOURNEZ AUCUN PRODUIT À L'ADRESSE CI-DESSUS, CE N'EST PAS UN CENTRE DE SERVICE.

NOTEZ L'ENDROIT ET LA DATE D'ACHAT POUR CONSULTATION FUTURE

CONSERVEZ CES RENSEIGNEMENTS ET VOTRE RELEVÉ DE CAISSE DANS UN ENDROIT SÛR.

CD-XMHOME1-C


Pioneer Électronique du Canada, Inc. 300 Allstate Parkway Markham (Ontario) L3R 0P2

1-877-283-5901

http://www.pioneerelectronics.ca

Les noms XM, XMp3 et leurs logos sont des marques de commerce de XM Satellite Radio Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2008 Pioneer Électronique du Canada, Inc. Tous droits réservés



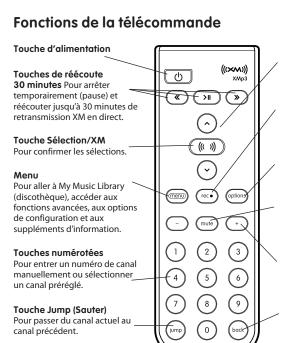

Touches fléchées

Pour sélectionner des options du menu et changer de canal.

câble USB

Rec (Enregistrer) Pour enregistrer une chanson ou un canal.

Options TuneSelect, signets, favoris, enregistrement automatique et voir les programmes pour le canal.

Mute (sourdine)

Pour mettre en sourdine les chansons en direct ou enregistrées et le contenu XM repris.

Touches + et -Pour changer de canal ou

régler le volume du système audio (vendu séparément). Back (Retour) Pour revenir à l'écran

précédent. Maintenir la

au canal précédent.

touche enfoncée pour revenir


ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

Un produit acheté chez un distributeur non autorisé n'est couvert par aucune garantie expresse ou implicite, y compris quelque garantie implicite Pioneer n'est pas responsable de quelque dommage consécutif et (ou) indirect que ce soit. Pioneer ne garantit pas les produits énumérés ci-dessus

LES NUMÉROS DE SÉRIE MODIFIÉS, MUTILÉS OU ENLEVÉS ANNULENT LA PRÉSENTE GARANTIE DANS SA TOTALITÉ. GARANTIE, OBLIGATION NI CONDITION, OU'ELLE SOIT IMPLICITE, OBLIGATOIRE OU AUTRE, NE S'APPLIQUE À CE PRODUIT.


What's in the box?

Aiming the Antenna

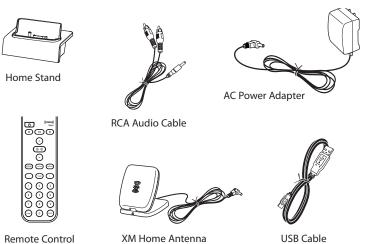


Setup


- 1. Insert your XMp3 radio into the home stand.
- 2. Connect the power adapter, audio cable, and XM home antenna.

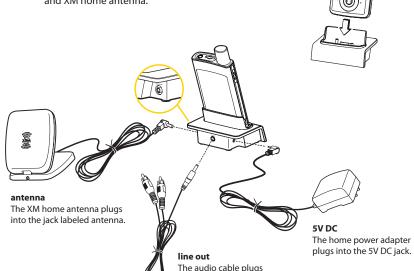

into the line out jack.

- 3. Connect your XMp3 radio to your home, office, or other stereo system via the audio input jack.
- 4. Place the XM home antenna in or near a south facing window for optimal indoor reception.
- 5. To optimize signal reception, you may mount the XM home antenna outdoors, facing south.

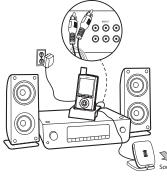

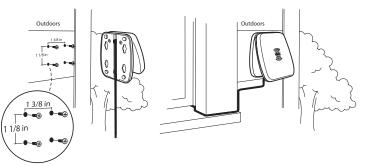





Guide d'installation à la maison


For best reception, your XM antenna should have an unobstructed view of the XM satellites in the southern sky. In large cities, XM's network of repeaters helps increase signal coverage.

The XMp3 radio can help you aim the antenna for best reception.

- 1. Select menu Settings Antenna Aiming.
- 2. The "Satellite" and "Terrestrial" bars show the level of your current signal.
- 3. Rotate or move the antenna to make at least one of the bars as strong as possible.



Remote Control functions

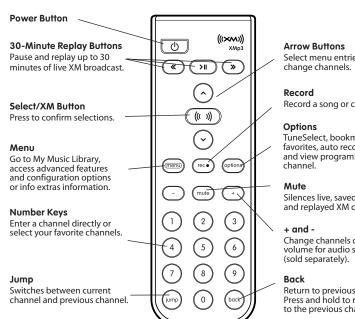

Arrow Buttons Select menu entries,

Record a song or channel. Options

TuneSelect, bookmarks

favorites, auto recording, and view programs for

Silences live, saved songs, and replayed XM content.

+ and -

Change channels or control volume for audio system (sold separately).

Return to previous screen. Press and hold to return

WARRANTY

Pioneer Electronics of Canada, Inc. (POC) warrants that XMP3 products distributed by POC in Canada that fail to function properly within the specified warranty period, under normal use due to a manufacturing defect when installed and operated according to the owner's manual enclosed with the unit will be exchanged with a unit of comparable value, at the option of POC, free of charge (excluding any activation or deactivation charges incurred

This limited warranty applies to the original owner of this Pioneer product during the warranty period, provided the product was purchased from an authorized XM Canada's distributor or retailer in Canada. You will be required to provide a sales receipt or other valid proof of purchase showing the date of original purchase. In the event of product failure, to avail yourself of this warranty, the product must be delivered within the warranty period to the retailer where it was purchased. You will be responsible for the removal and re-installation of the product and for any applicable activation/ deactivation charges.

PRODUCT WARRANTY PERIOD

Portable Satellite Radio..1 Year (Exchange only at place of purchase) Portable Satellite Radio Battery.......90 Days

WHAT IS NOT COVERED

If this product was purchased from an unauthorized dealer, there are no warranties, express or implied, including the implied warranty of merchantability and the implied warranty of fitness for a particular purpose and this product is sold strictly "as is" and "with all faults". Pioneer shall not be liable for any consequential and/or Incidental damages. Pioneer does not warrant any product listed above when it is used in a trade or business or in any industrial or commercial application.

This warranty does not apply if the product has been subjected to power in excess of its published power rating. This warranty does not cover the cabinet or any other appearance item, user attached antenna, any damage to the product resulting from alterations, modifications not authorized in writing by Pioneer, accident, misuse or abuse, damage due to lightning or to power surges, subsequent damage from leaking, damage from inoperative batteries, or the use of batteries not conforming to those specified in the owner's manual. This warranty does not cover defects or damage caused by tampering, or from improper maintenance.

ALTERED, DEFACED, OR REMOVED SERIAL NUMBERS VOID THIS ENTIRE WARRANTY.

NO OTHER WARRANTIES, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR CONDITIONS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To receive warranty service, you need to present your sales receipt showing place and date of original owner's transaction and deliver the product within the warranty period to the retailer where it was purchased. Your defective product will be exchanged by the retailer once it is confirmed

Removal and re-installation of the product and any applicable activation/deactivation fees are not covered by this warranty.

ADDITIONAL INFORMATION

For additional information on this product and its warranty, please contact: Customer Service Departmen

Pioneer Electronics of Canada, Inc 300 Allstate Parkway

Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411 1-877-283-5901 http://www.pioneerelectronics.ca

RECORD THE PLACE AND DATE OF PURCHASE FOR FUTURE REFERENCE

KEEP THIS INFORMATION AND YOUR SALES RECEIPT IN A SAFE PLACE

CD-XMHOME1-C

Pioneer Electronics of Canada, Inc. 300 Allstate Parkway Markham, ON L3R 0P2

1-877-283-5901

http://www.pioneerelectronics.ca

XM, XMp3, and related logos are trademarks of XM Satellite Radio Inc. Other trademarks are the property of



their respective owners. ©2008 Pioneer Electronics Of Canada, Inc. All rights reserved