



Instructions de mise à jour du micrologiciel du système pour les récepteurs AV Pioneer.

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique uniquement aux modèles suivants de récepteurs AV

Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada.

DMH-240EX
DMH-241EX
AVH-240EX
AVH-241EX
DMH-340EX
DMH-341EX
DMH-342EX
DMH-130BT

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour du micrologiciel. Il est important que vous effectuiez toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par e-mail via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer répertorié ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - 2 Go ou plus de capacité, formaté en FAT32
 - Vide (ne doit contenir aucun fichier)

MISE EN GARDE


- N'éteignez PAS votre appareil ou n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Vous ne pouvez mettre à jour le micrologiciel que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est activé.

Vérification de la version du micrologiciel


Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version du micrologiciel.

Procédure:

1. Appuyez sur la touche suivante.

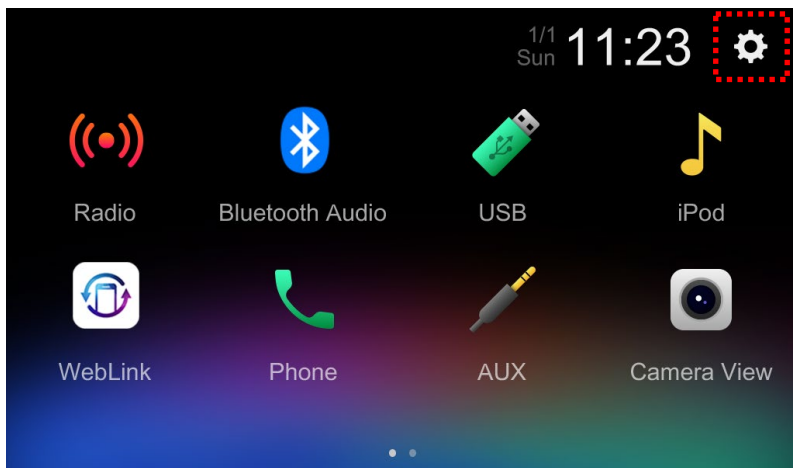


2. Faites défiler la liste et touchez [Informations système].

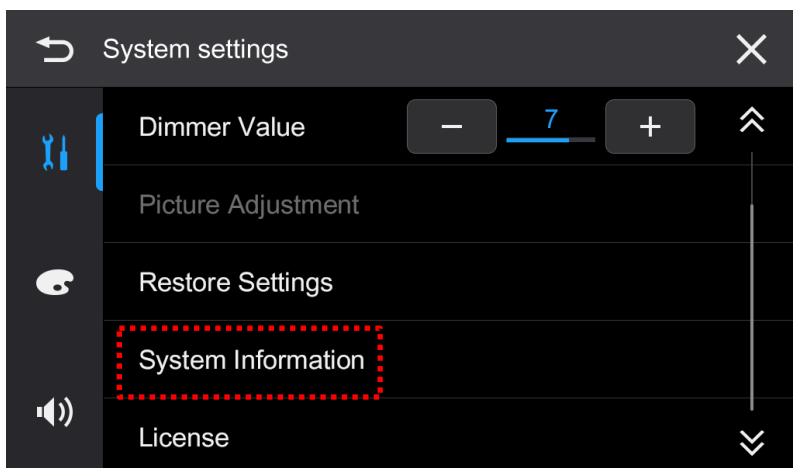

3. Vérifiez la version actuelle du logiciel MPU et notez les informations "Autres".

Astuce : La version actuelle du logiciel MPU et les informations "Autres" dépendent de votre appareil, la capture comme ci-dessous à titre de référence uniquement.

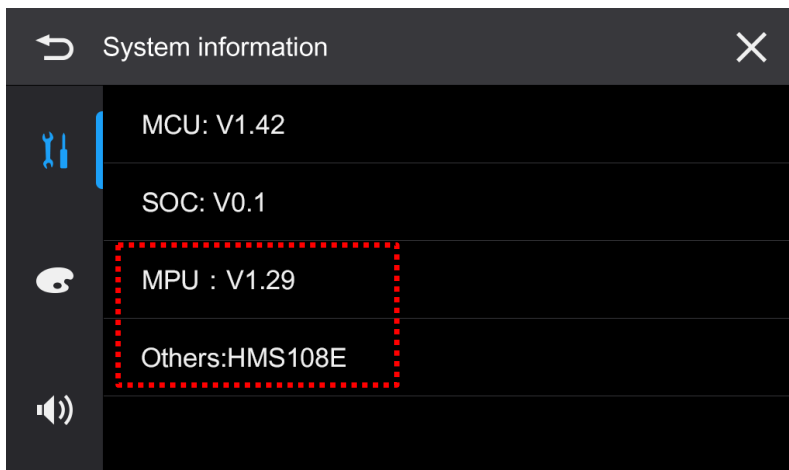


Vérification du nom du modèle

Vérifiez le nom du modèle de votre produit pour savoir quels fichiers de mise à jour du micrologiciel vous devez télécharger.

Procédure:


1. Touchez [Téléphone].

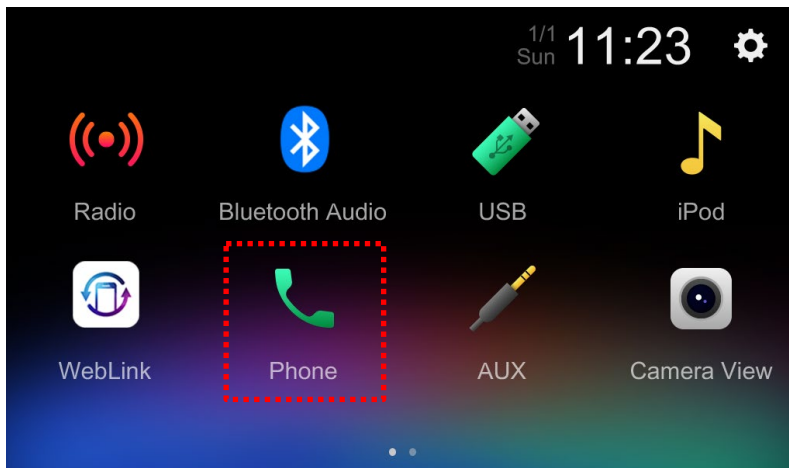


2. Vérifiez le nom du modèle.

Astuce : le nom du modèle dépend de l'unité que vous avez achetée, la capture ci-dessous à titre de référence uniquement.

Lorsque le téléphone n'est pas connecté via Bluetooth :

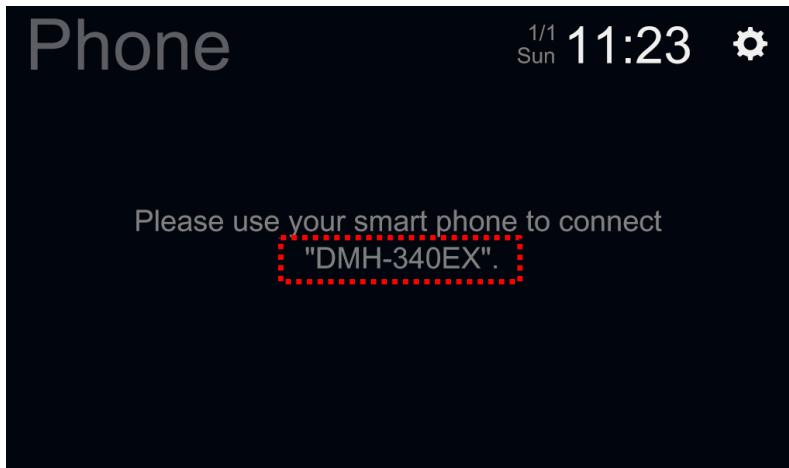

Lorsque le téléphone est connecté via Bluetooth :

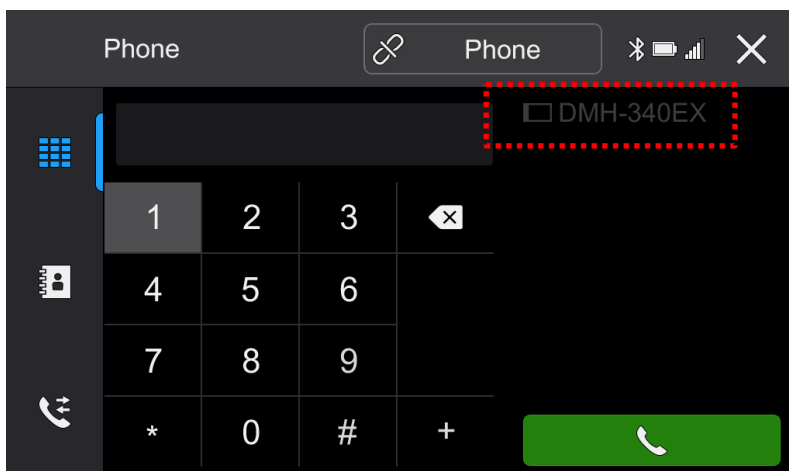

Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du firmware en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Extrayez le fichier de téléchargement.

Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé : (Voir le tableau ci-dessous)

Nom du modèle	La mise à jour est nécessaire lorsque	La mise à jour est possible lorsque "Autres" dans les informations système est	Nom du fichier extrait	Version
DMH-240EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS107G	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36
DMH-241EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS107H	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36

AVH-240EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS106G	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36
AVH-241EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS106H	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36
DMH-340EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS108E	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36
DMH-341EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS108F	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36
DMH-342EX	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS108H	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36
DMH-130BT	La version actuelle du logiciel MPU est inférieure à 1.36	HMS108G	ISP_UPDT.BIN	MPU: V1.36

Remarque : ne mettez pas à jour si "Autres" dans les informations système ne correspond pas à votre appareil.

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil

IMPORTANT


DMH-240EX
DMH-241EX
AVH-240EX
AVH-241EX
DMH-340EX
DMH-341EX
DMH-342EX
DMH-130BT

- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne doit pas y avoir d'autres fichiers dans le périphérique de stockage USB.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE mettez PAS le système hors tension et NE touchez PAS l'écran tactile de l'appareil car cela pourrait endommager gravement votre appareil.
- NE retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant le processus de mise à jour du micrologiciel.
- L'exécution de la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

- Déconnectez tous les appareils mobiles externes qui sont actuellement connectés à votre appareil.


Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté en FAT32) à votre ordinateur, puis localisez le fichier de mise à jour correct et copiez-le sur le périphérique de stockage USB.
2. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB.
3. Touchez [MPEG]. Conseil : L'écran de mise à jour apparaît lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le frein de stationnement est activé. Si l'écran de mise à jour n'apparaît pas même lorsqu'il est parké, revenez à l'étape 1 et vérifiez. Si le fichier de mise à jour a été correctement copié dans le dossier racine (supérieur) du périphérique de stockage USB.

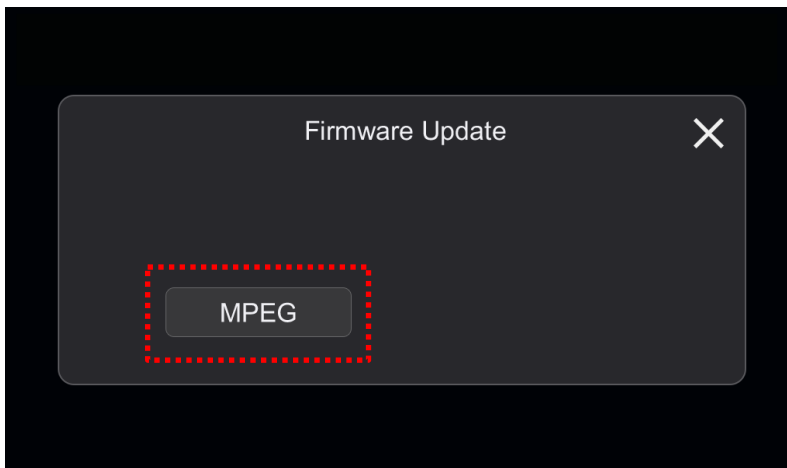


La version supérieure va démarrer.

4. La progression est affichée pendant la mise à jour.

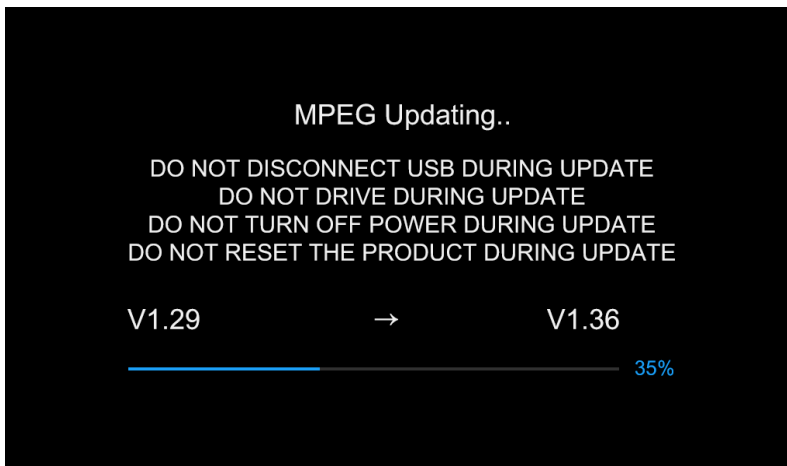


N'éteignez PAS votre appareil ou n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.


5. L'écran affichera « Mise à jour réussie » lorsque la mise à jour est terminée.

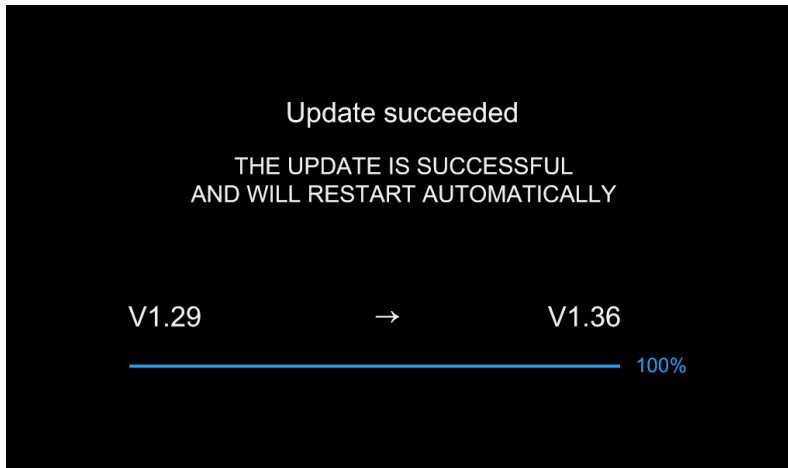


6. Le produit redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à l'écran Radio.

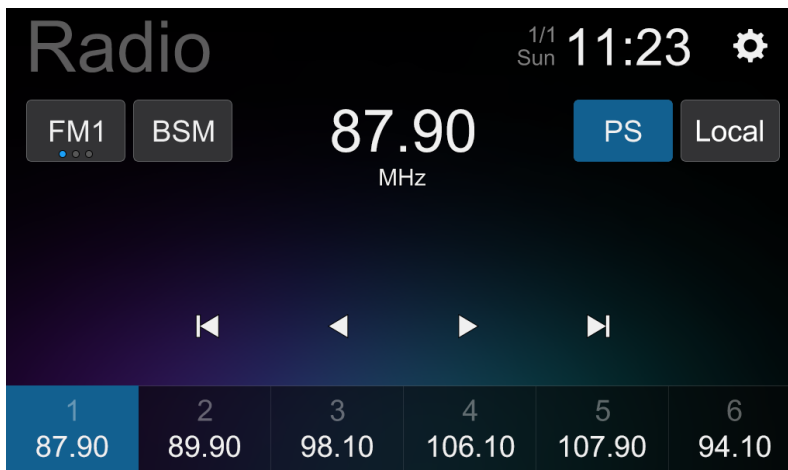


7. Déconnectez le périphérique de stockage USB, puis appuyez sur la touche suivante.

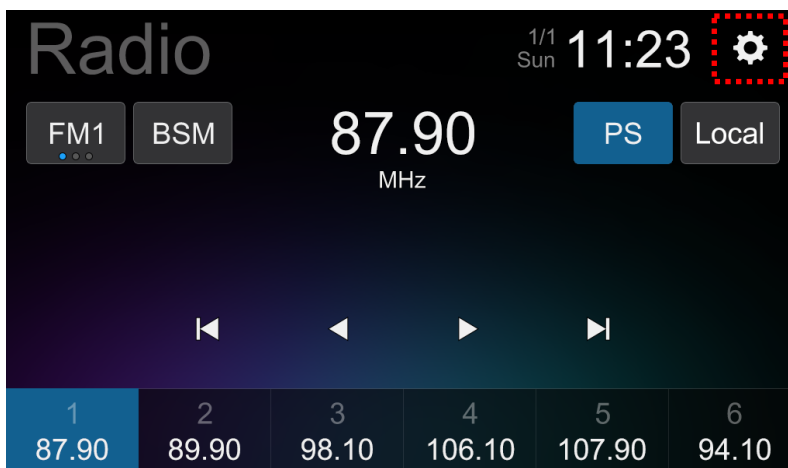


8. Faites défiler la liste et touchez [Restaurer les paramètres].

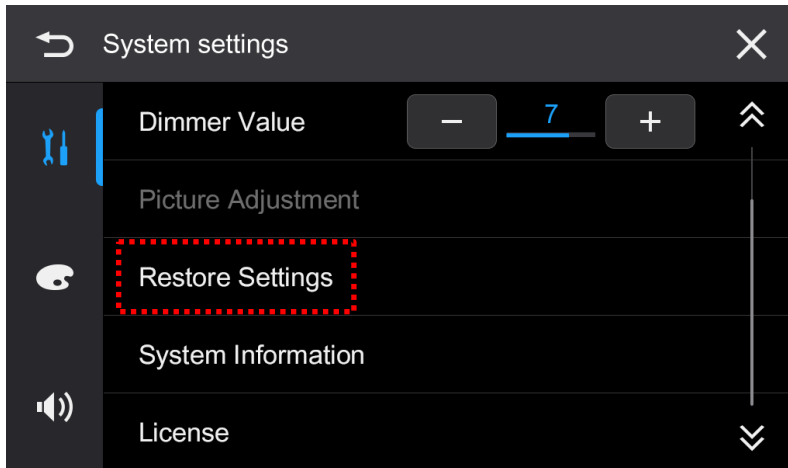

9. Touchez [OK] pour vous assurer de restaurer les paramètres.

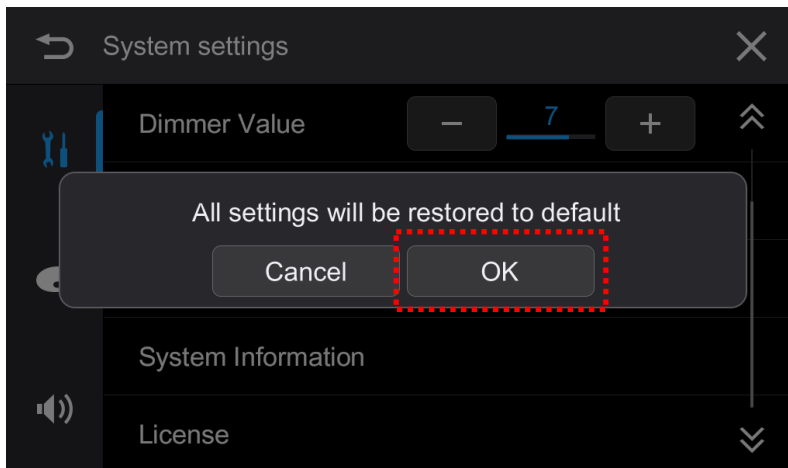

10. Le produit redémarrera et affichera l'écran Radio. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur AV Pioneer est maintenant prêt à être utilisé.

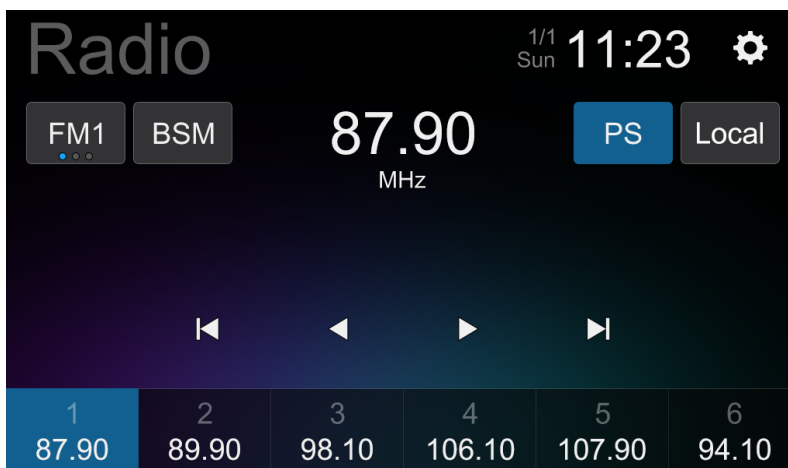


11. Quittez l'écran de mise à jour une fois qu'il est terminé et retirez le périphérique de stockage USB.

Confirmez que le micrologiciel a été mis à jour


Effectuez la même procédure pour « Vérification de la version du micrologiciel » pour confirmer que le micrologiciel a été mis à jour.

Procédure:


1. Appuyez sur la touche suivante.

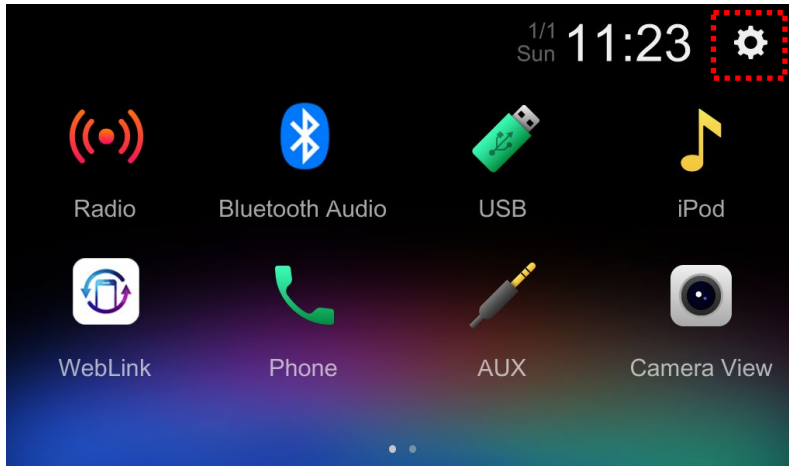

2. Faites défiler la liste et touchez [Informations système].

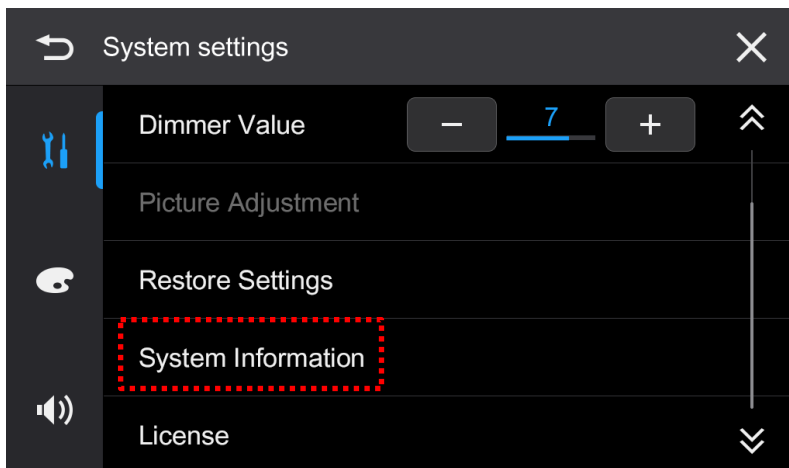

3. Vérifiez que la version du logiciel MPU est mise à jour vers "V1.36" et que les informations "Autres" sont les mêmes qu'avant la mise à jour.

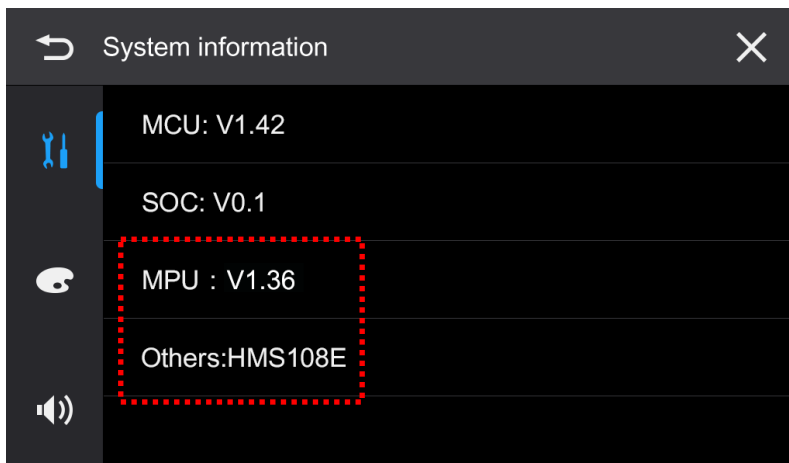



Si vous rencontrez des difficultés pour exécuter ces instructions, veuillez contacter le service client Pioneer sans frais au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique). Time), hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Droits d'auteur 2022 Pioneer Corporation