



Instructions de mise à jour du micrologiciel du système pour certains récepteurs AV intégrés au tableau de bord de Pioneer.

Cette mise à jour du micrologiciel s'applique uniquement aux modèles suivants de récepteurs AV Pioneer In-Dash vendus aux États-Unis et au Canada. **L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

DMH-W4600NEX	DMH-W4660NEX	DMH-WC5700NEX	DMH-WC6600NEX
DMH-WT7600NEX	DMH-WT76NEX	DMH-WT8600NEX	DMH-WT86NEX

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour du micrologiciel avant de télécharger et d'installer la mise à jour du micrologiciel. Il est important que vous effectuiez toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique).), hors jours fériés, ou par e-mail via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer répertorié ci-dessus.
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - 512 Mo ou plus de capacité, formaté en FAT32 ou NTFS
 - Stockage Vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION : N'éteignez PAS votre appareil ou n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel. Toute interruption du processus de mise à jour du micrologiciel pourrait causer des dommages irréversibles à l'unité.

AVERTISSEMENT : installez cette mise à jour uniquement lorsque le véhicule est garé en toute sécurité dans une zone dégagée et bien ventilée, telle qu'un parking extérieur, où vous pouvez faire tourner le moteur en toute sécurité pour maintenir l'alimentation de la batterie. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR DE VOTRE VÉHICULE DANS UN ESPACE FERMÉ, QUI PEUT RAPIDEMENT SE REMPLIR DE MONOXYDE DE CARBONE TOXIQUE, ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Vérification de la version du micrologiciel

Check whether the firmware of your unit needs to be updated by checking the version number of the firmware.


Procédure:

1. Appuyez sur la touche suivante.




L'écran "Système" apparaît.


2. Faites défiler la liste et touchez [Informations système].

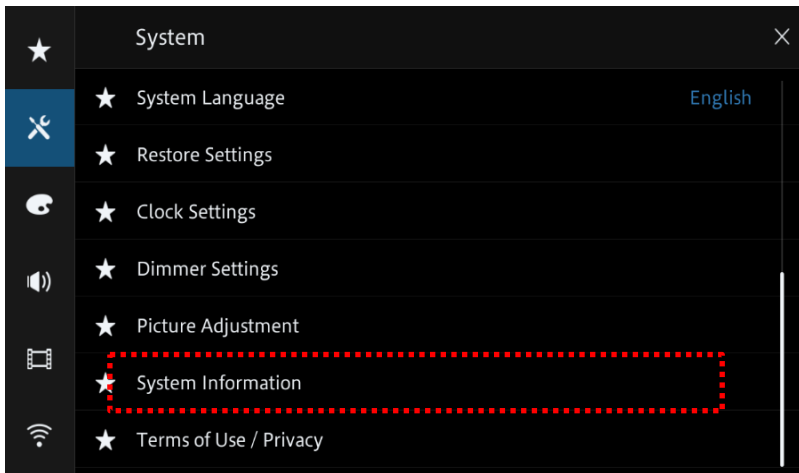

3. Touchez [Informations sur le micrologiciel].

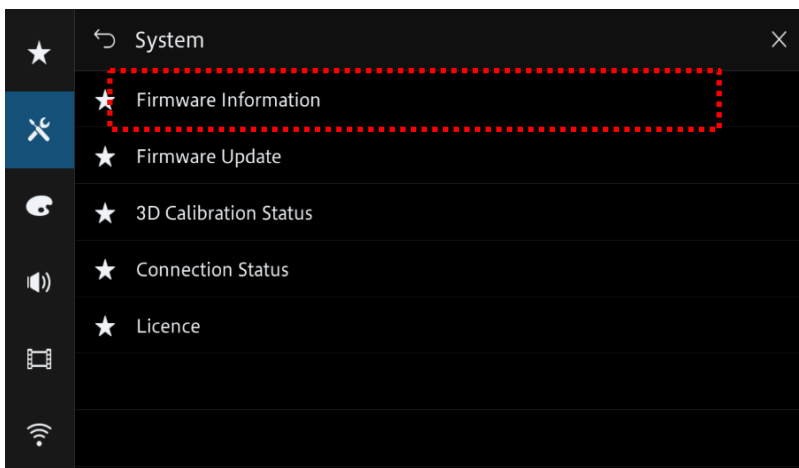

4. Une fois que l'écran « Informations sur le micrologiciel » s'affiche, vérifiez le numéro de version du micrologiciel et le nom du modèle.

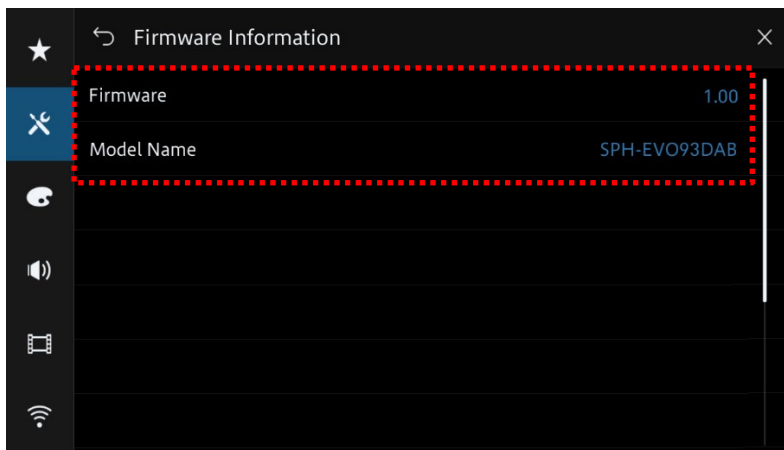

Téléchargement des fichiers de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du firmware en cliquant sur le lien suivant et en trouvant votre produit : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Localisez le fichier .zip téléchargé, extrayez le fichier *.avh et copiez-le sur le périphérique USB. Le fichier zip téléchargé produira le fichier suivant une fois décompressé : (Voir le tableau ci-dessous)

Nom du modèle	Mise à jour nécessaire si :	Nom de fichier	Version de mise à jour
DMH-W4600NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-W4600NEX.avh	3,00
DMH-W4660NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-W4660NEX.avh	3,00
DMH-WC5700NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-WC5700NEX.avh	3,00
DMH-WC6600NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-WC6600NEX.avh	3,00
DMH-WT7600NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-WT7600NEX.avh	3,00
DMH-WT76NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-WT7600NEX.avh	3,00
DMH-WT8600NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-WT8600NEX.avh	3,00
DMH-WT86NEX	La version actuelle est 2.01 ou inférieure	DMH-WT86NEX.avh	3,00

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil

IMPORTANT


- N'effectuez PAS cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne doit pas y avoir d'autres fichiers dans le périphérique de stockage USB.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE mettez PAS le système hors tension et NE touchez PAS l'écran tactile de l'appareil car cela pourrait endommager gravement votre appareil.

- NE retirez PAS le périphérique de stockage USB pendant le processus de mise à jour du micrologiciel.
- L'exécution de la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes qui sont actuellement connectés à votre appareil avant de commencer le processus de mise à jour.

Procédure:


Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis localisez et copiez le fichier de mise à jour « **xxx.avh** » correct sur le périphérique de stockage USB.

1. Connectez le périphérique de stockage USB au port USB.
2. Réglez la source audio sur « OFF » sur votre appareil.
3. Appuyez sur les touches suivantes dans l'ordre suivant.

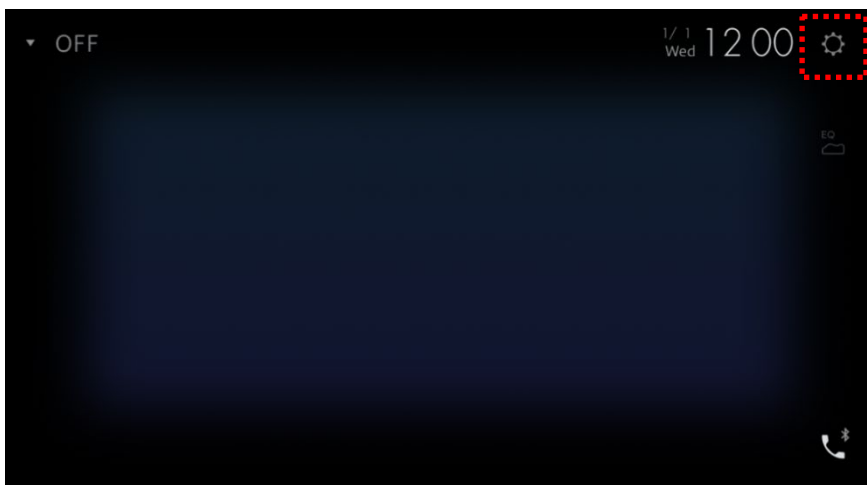


L'écran "Système" apparaît.


4. Faites défiler la liste et touchez [Informations système].

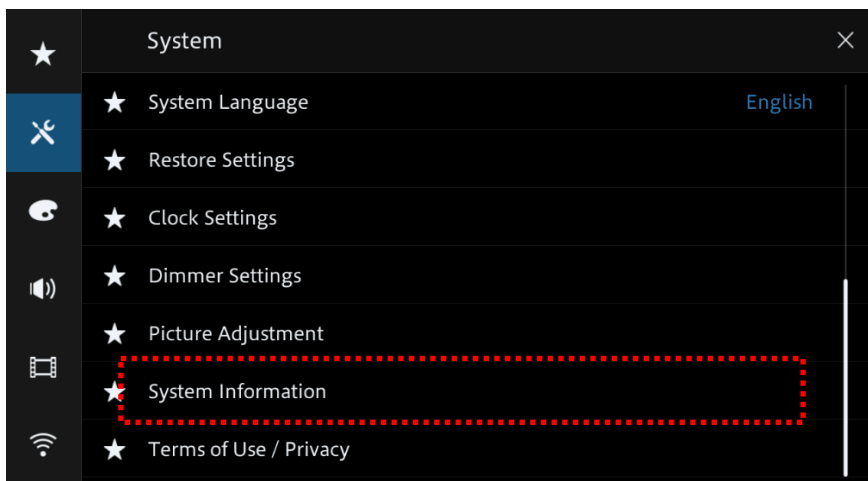


5. Touchez [Mise à jour du micrologiciel]. L'écran « Mise à jour du micrologiciel » s'affiche.

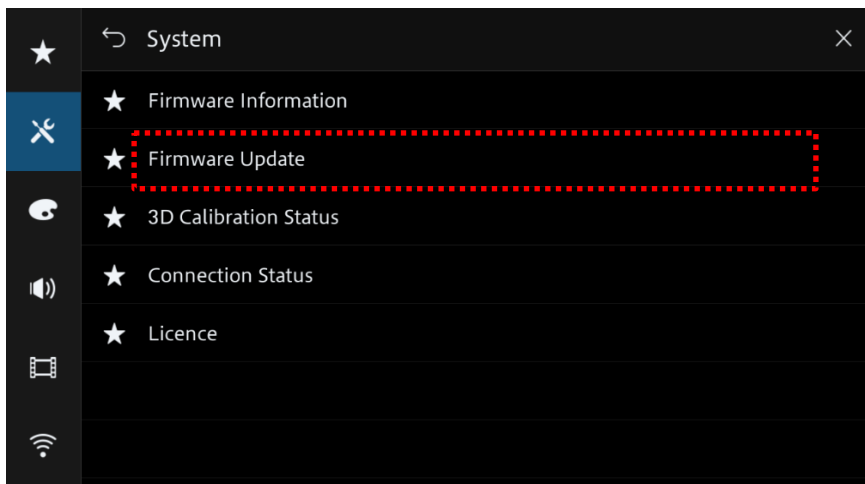


6. Touchez [USB].

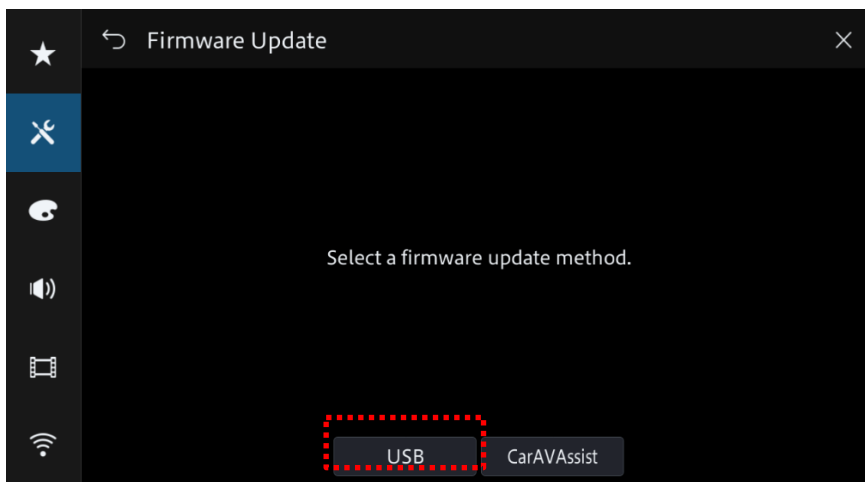


7. Touchez [Continuer] pour afficher le mode de transfert de données.

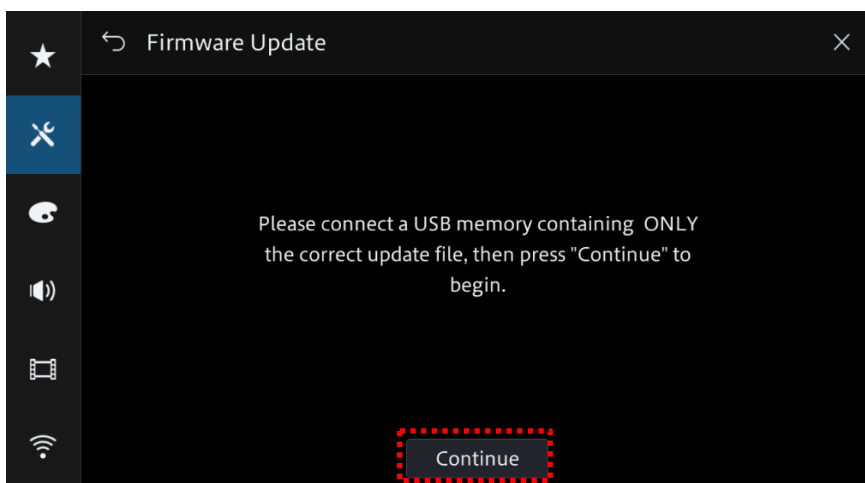

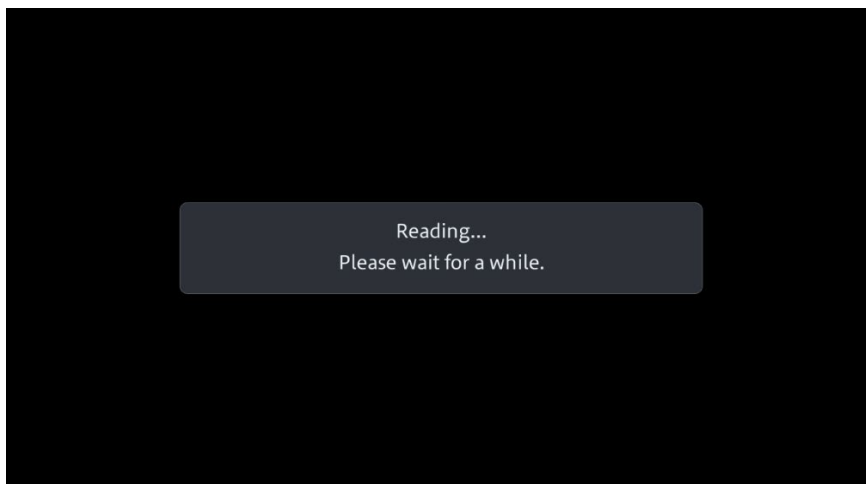


Le chargement prendra un certain temps, veuillez donc patienter.

8. Lisez « AVERTISSEMENT », puis appuyez sur le bouton [Démarrer] pour démarrer le processus de mise à jour. S'il affiche « ERROR » sur l'écran, essayez un autre périphérique USB.

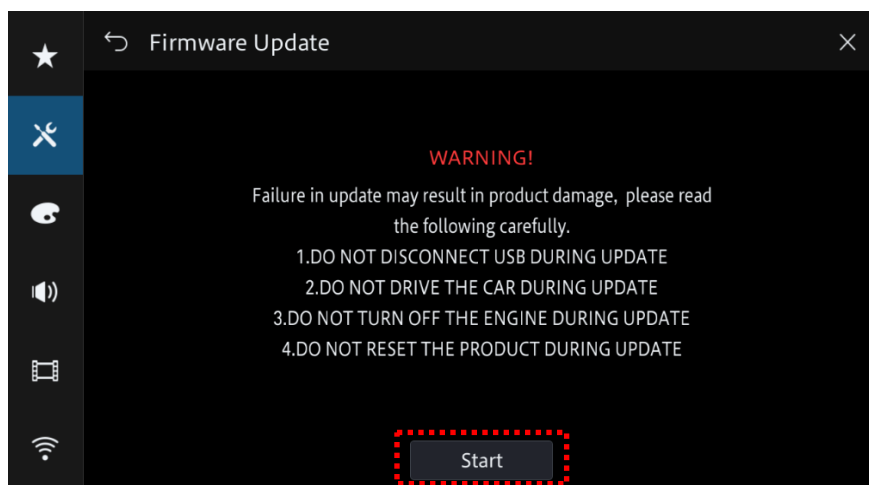


La version supérieure va démarrer.

9. La progression est affichée pendant la mise à jour.

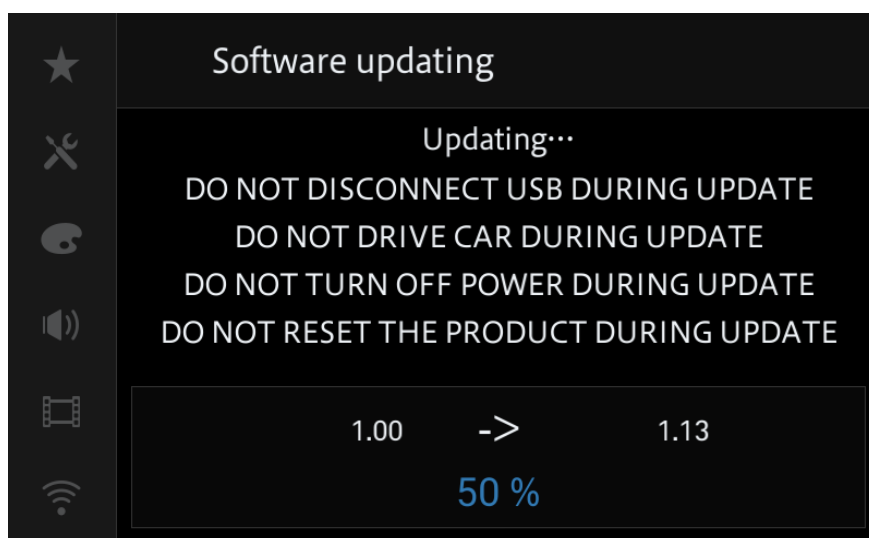


N'éteignez PAS votre appareil ou n'éjectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.


10. L'écran affichera "C'est réussi..." lorsque la mise à jour est terminée. Veuillez déconnecter le périphérique de stockage USB.

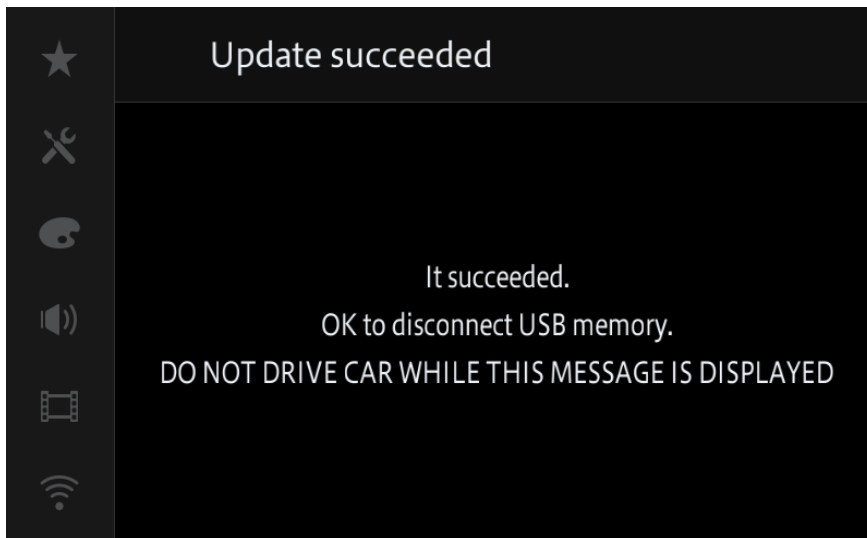

11. Le produit redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à l'écran de menu.

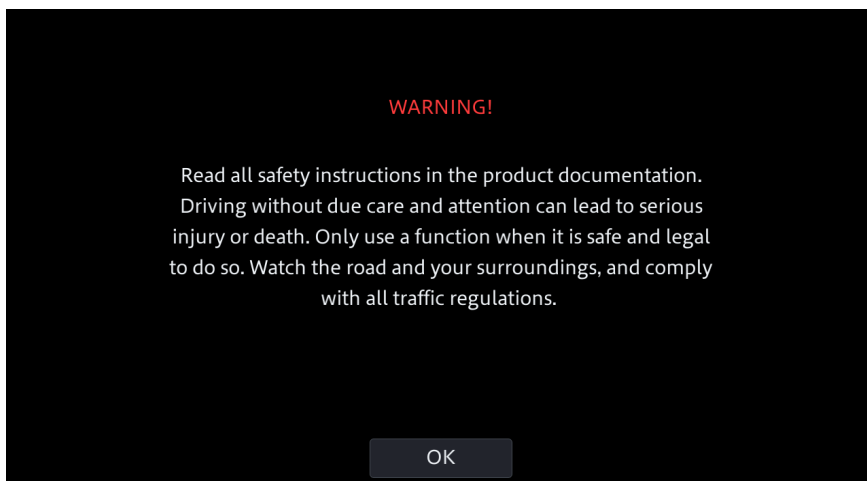

12. La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée. Votre récepteur AV Pioneer est maintenant prêt à être utilisé.

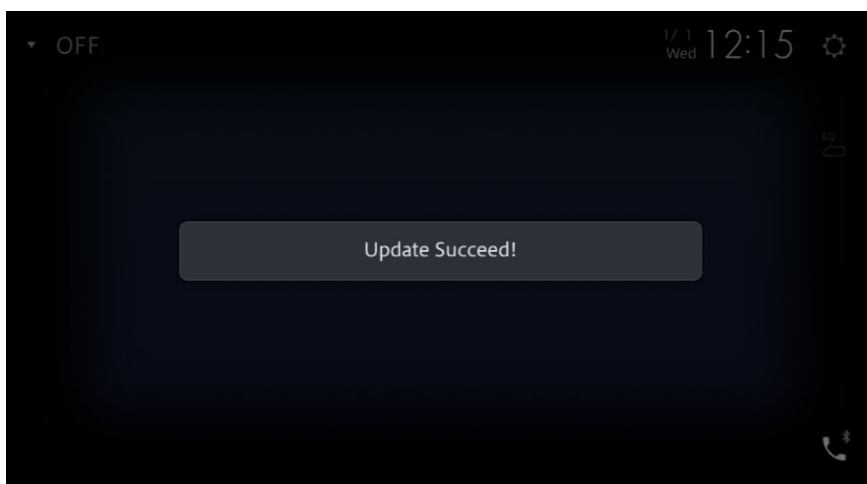


Confirmez que le micrologiciel a été mis à jour

Effectuez la même procédure pour « Affichage de la version du micrologiciel » pour confirmer que le micrologiciel a été mis à jour.


Procédure:

1. Appuyez sur la touche suivante.

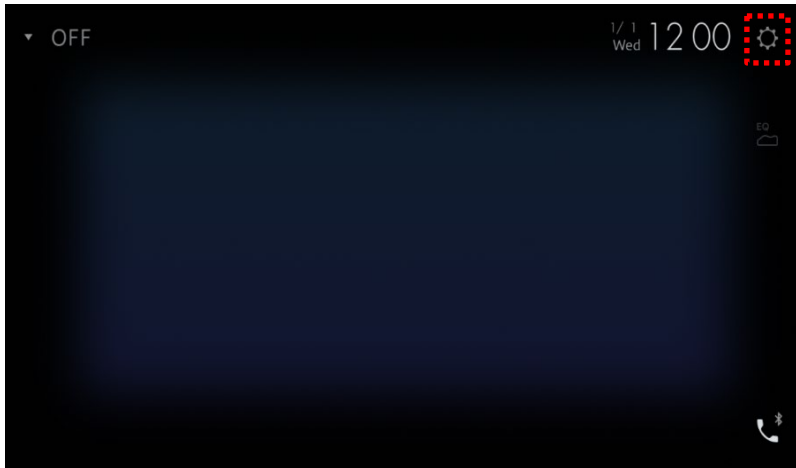


L'écran "Système" apparaît.


2. Faites défiler la liste et touchez [Informations système].

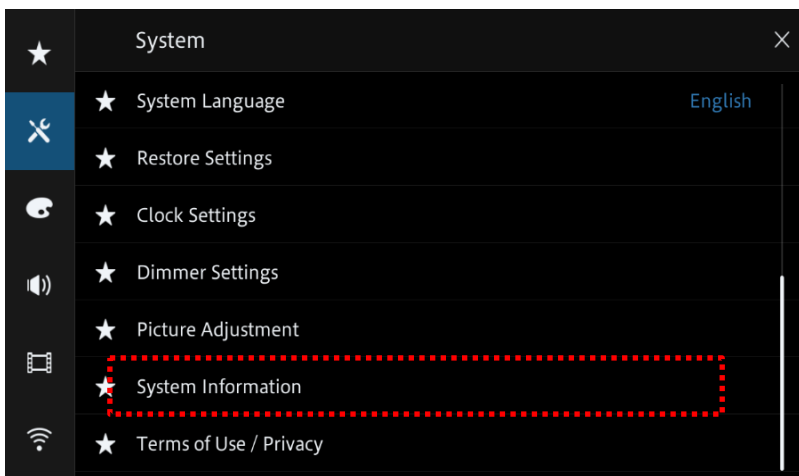

3. Touchez [Informations sur le micrologiciel].

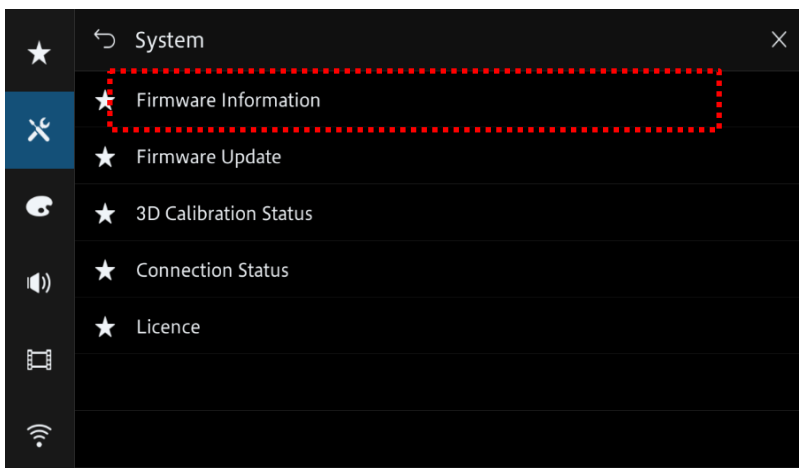

4. Une fois que l'écran « Informations sur le micrologiciel » s'affiche, vérifiez le numéro de version du micrologiciel et le nom du modèle.

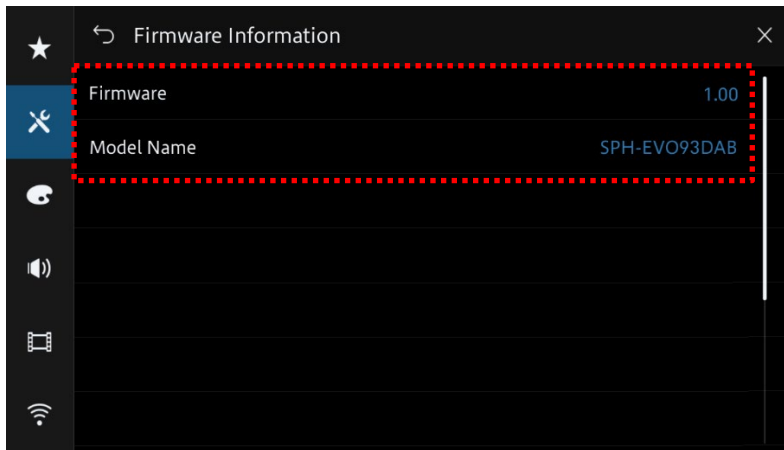

Coordonnées

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via <https://parts.pioneerelectronics.com/contact>.

© 2022 Pioneer Corporation